


Gaabor

Portable Juicer Operation Manual

 GF-M03D

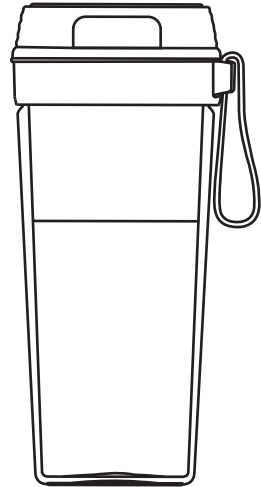

Manufacturer: UNITED GAIN LIMITED
Entrusting party: HANGZHOU GLOBAL JET ECOMMERCE CO., LTD
Address: 1-2310, 501 2nd Avenue, QianTang New Area,
Hangzhou, P.R. China
Telephone: 0571-88269187
Origin: Made in China

Please read this manual carefully before using the product and keep it properly for future reference.

Dear Customer,

Thank you for purchasing our portable juicer. Please read this product manual carefully before use for satisfactory experience.

Please use the juice machine for the first time before the battery is fully charged, and thoroughly clean the parts in contact with the ingredients.

Juicer illustration




This product is only used in families or similar places

Executive Standard: IEC60335-1

Note: The product picture is for reference only, the specific object shall prevail

Basic product information and configuration description

Model	Rated voltage	Battery capacity	Rated power	Rated capacity
GF-M03D	3.7V 	1200mAh	50W	300mL

Charging status indication mode

During charging: the green light is on and flashing;

After charging: the green light is always on.

Juicer working mode description

1.This product is equipped with dual security protection, and a working cycle is 40 seconds by default.

2.When the host is placed separately or the juice cup is not rotated and installed in place, long press the " Switch" button for 2 seconds, and the product will not work.

3.When the host and the juice cup are tightened in place, the green light flashes twice. Press and hold the " Switch" button for 2 seconds until the host starts to work, and the product indicator light will be green. If no other operation is performed in a working cycle, the host will automatically stop and the green light will go out;

4.Unscrew the host during operation, and the host stops working. Press " Switch " button when the host is working, and the host will stop immediately.

5.When the host is working, the battery voltage is $\leq 3.2V$, the battery is automatically protected, the host stops working, and the red light flashes 10 times and goes out.

Juicer instructions for use

1. Juicer charging: please fully charge the host before using the juicer machine for the first time, and thoroughly clean the parts in contact with the ingredients. Plug the original USB charging cable into the mainframe to charge the product.

2. Wash the fruit, remove the skin and core, and cut into small squares of about 1cm x 1cm x 1cm.

3. Put the cut fruit into the cup and add liquid such as room temperature water or milk. To ensure the effectiveness of your experience, the total volume of ingredients and liquid should not exceed the maximum scale of the cup "270ml", of which the weight of ingredients should be 110g and the weight of liquid should be 160g.

4. Tighten the host machine and the cup body to ensure that the ingredients will not leak out.

5. Press and hold the " Switch " button for 2 seconds until the host starts working. Turn the product upside down and place it flat on the desktop or hold it in your hand. The product starts working until it stops automatically. Slightly shake the product when working, it will have a better effect and more delicate taste.

6. Please spin the host out of the cup after the juice is made, and the juice in the cup can be directly enjoyed.

Packing list

Name	Juice cup	Charging cable	Manual
Qty.	1	1	1


Warm tips:

1. Granular juice may appear when the juicer works continuously for several cycles or is not used for a long time and is not fully charged before use. Please restart the "Switch" and then stir repeatedly.

2. If the blade is stuck when starting, please spin out the main body and cup to separate them, take out the ingredients on the blade, and then tighten them again. Turn it upside down or shake it slowly after the product starts normally.

คู่มือการใช้งานของเครื่องปั่นน้ำผลไม้แบบพกพา

GF-M03D

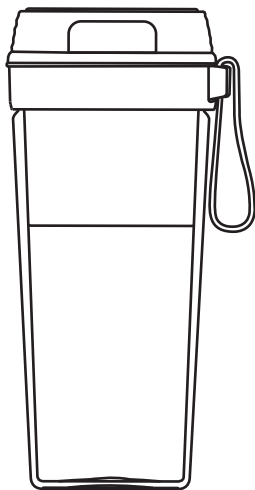

ก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

เรียนลูกค้าที่เคารพ:

ขอขอบคุณที่ไว้วางใจและซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปั่นน้ำผลไม้แบบพกพาของบริษัทเรา เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งานที่พึงพอใจ หวังว่าคุณได้อ่านคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ให้เสร็จอย่างละเอียดก่อนใช้งาน

ก่อนใช้งานเครื่องปั่นน้ำผลไม้ครั้งแรก โปรดชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม และทำความสะอาดชิ้นส่วนที่สัมผัสกับอาหารให้สะอาด

แผนภาพของเครื่องปั่นน้ำผลไม้



ผลิตภัณฑ์นี้ไว้สำหรับใช้ในครัวเรือนหรือสถานที่ที่คล้ายกันเท่านั้น

คุณภาพมาตรฐานสินค้า: IEC60335-1

หมายเหตุ: รูปภาพสินค้านี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น รายละเอียดให้ยึดตามผลิตภัณฑ์จริงเป็นหลัก

ข้อมูลพื้นฐานและคำอธิบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าของผลิตภัณฑ์

หมายเลขผลิตภัณฑ์	แรงดันไฟฟ้าพิกัด	ความจุของแบตเตอรี่	พิกัดกำลังไฟฟ้า	ความจุ
GF-M03D	3.7V	1200mAh	50W	300mL

โหมดแสดงสถานะการชาร์จผลิตภัณฑ์

ในระหว่างการชาร์จ: ไฟสีเขียวสว่างขึ้นและกะพริบ
หลังจากเสร็จสิ้นการชาร์จแล้ว: ไฟสีเขียวจะติดสว่างตลอดเวลา

คำอธิบายเกี่ยวกับโหมดการทำงานของเครื่องปั่นน้ำผลไม้

1. ผลิตภัณฑ์นี้มีการป้องกันความปลอดภัยสองเท่า 1 วงรอบการทำงานเริ่ม
ต้นคือ 40 วินาที

2. หากเครื่องหลักวางไว้ตามลำพังหรือไม่ได้หมุนและประกอบด้วยน้ำผลไม้
เข้าที่ เมื่อกด "ปุ่มเปิด/ปิด" ค้างไว้ 2 วินาทีแล้ว ผลิตภัณฑ์จะไม่ทำงาน

3. เมื่อหมุนตัวเครื่องหลักและถ้วยน้ำผลไม้เข้าที่แล้ว ไฟสีเขียวจะกะพริบสอง
ครั้ง ให้กด "ปุ่มเปิด/ปิด" ค้างไว้ 2 วินาทีจนกระทั่งตัวเครื่องหลักเริ่ม
ทำงาน และไฟแสดงสถานะผลิตภัณฑ์จะเป็นสีเขียวตลอดเวลา หากไม่มีการ
ดำเนินการอื่นใดภายในวงรอบการทำงาน เครื่องหลักจะหยุดโดยอัตโนมัติ
และไฟสีเขียวจะดับลง

4. คลายเกลียวของเครื่องหลักในระหว่างการทำงาน และเครื่องหลักจะหยุด
ทำงาน เมื่อเครื่องหลักทำงาน ให้คลิก "ปุ่มเปิด/ปิด" 1 ครั้ง และเครื่องหลัก
จะหยุดทำงานทันที

4.5 ระหว่างเครื่องหลักทำงานอยู่ หากแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ $\leq 3.2V$
แบตเตอรี่จะได้รับการปกป้องโดยอัตโนมัติ เครื่องหลักจะหยุดทำงาน และไฟ
สีแดงจะกะพริบ 10 ครั้งและดับลง

คำอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานของเครื่องปั่นน้ำผลไม้

5.1 การชาร์จเครื่องปั่นน้ำผลไม้: ก่อนใช้งานเครื่องปั่นน้ำผลไม้เป็นครั้ง
แรก โปรดชาร์จเครื่องหลักให้เต็ม และทำความสะอาดชิ้นส่วนที่สัมผัสกับ
อาหารอย่างทั่วถึง เสียบสายชาร์จ USB เต็มเข้ากับฐานของเครื่องหลักเพื่อ
ชาร์จไฟให้กับผลิตภัณฑ์

5.2 ล้างผลไม้ให้สะอาด ปอกเปลือกผลไม้และอาจมีผลไม้สดออก หั่นเป็น
ก้อนเล็กๆ ขนาดประมาณ $1cm \times 1cm \times 1cm$

5.3 นำผลไม้ที่หั่นแล้วลงในถ้วย เต็มน้ำอุ่นหรือเย็นและของเหลวอื่นๆ เข้าไป
ในถ้วย เพื่อรับรองว่าได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดี ชัดจำกัดสูงสุดของ
ความจุรวมของส่วนผสมอาหารและของเหลวต้องไม่เกินเส้นมาตรฐาน
สูงสุด "270ml" บนถ้วย ซึ่งชัดเจนที่สุดน้ำหนักของส่วนผสมอาหาร
คือ 110g และชัดเจนที่สุดของน้ำหนักของเหลวคือ 160g.

5.4 หมุนตัวเครื่องหลักและถ้วยให้แน่น เพื่อให้แน่ใจว่าส่วนผสมของ
อาหารจะไม่รั่วไหลออกมา

5.5 กดปุ่ม "เปิด/ปิด" ค้างไว้ 2 วินาทีจนกระทั่งเครื่องหลักเริ่มทำงาน พลิ
กผลิตภัณฑ์คว่ำลงแล้ววางราบบนโต๊ะหรือถือไว้ในมือ ผลิตภัณฑ์ที่เริ่มทำงาน
จนกว่าจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ เขย่าผลิตภัณฑ์เล็กน้อยระหว่างเครื่อง
ทำงาน ผลของการกรนจะดีขึ้น และรสชาติจะละเอียดอ่อนกว่า

5.6 หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลายเครื่องหลักออกจากถ้วย
และนำผลไม้ในถ้วยสามารถดื่มได้โดยตรง

รายการบรรจุภัณฑ์

ชื่อ	ถ้วย บันน้ำผลไม้	สายชาร์จ	คู่มือการใช้งาน
จำนวน	1	1	1

เคล็ดลับ :


1. เมื่อเครื่องคั้นน้ำผลไม้ทำงานต่อเนื่องหลายรอบหรือไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน และไม่ได้ชาร์จจนเต็มก่อนใช้งาน อาจทำให้ น้ำผลไม้มีเม็ดเนื้อผลไม้เกิดขึ้นได้หลังจากการทำงานเสร็จสิ้น 1 รอบ โปรดรีเซ็ตارت " ปุ่มเปิด/ปิด" และกวนซ้ำ
2. หากใบมีดติดอยู่ในระหว่างใช้งาน โปรดคลายเครื่องหลักและถ้วยเพื่อแยกออกจากกัน นำส่วนผสมอาหารบนใบมีดออก แล้วขันให้แน่นอีกครั้ง วางผลิตภัณฑ์ให้ตรงตำแหน่งและเริ่มทำงานตามปกติ จากนั้นคว่ำผลิตภัณฑ์ลงหรือเขย่าซ้ำๆ

Gaabor

Share delicacy dass love

Buku Panduan Penggunaan Juicer Portable

GF-M03D

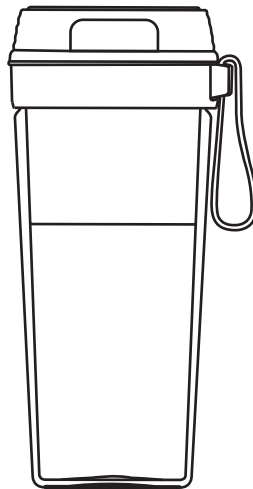

Yang Terhormat Teman Pelanggan:

Terimakasih atas kepercayaan Anda untuk membeli juicer portable di perusahaan kami. Untuk memberikan kepuasan pada pengalaman penggunaan produk, kami mohon Anda membaca seksama buku panduan ini sebelum menggunakannya. Pada awal pertama kali menggunakan juicer ini, mohon diisikan penuh dulu dayanya, dan membersihkan semua perakitan yang terhubung dengan bahan makanan.

Satu, Gambar Penjelasan Juicer



Produk ini hanya boleh digunakan di rumah tangga atau tempat serupanya

Standar eksekusi: IEC60335-1

Catatan: Gambar produk hanya untuk referensi, spesifik dirujuk ke barang sebenarnya

Dua, Penjelasan spesifik dan informasi dasar produk

No.seri produk	Nilai tekanan tegangan	Nilai daya baterai	Nilai frekuensi	Nilai kapasitas
GF-M03D	3.7V 	1200mAh	50W	300mL

Tiga, Mode Penjelasan Status Isi Daya Produk

Dalam pengisian daya: Lampu hijau nyala dan berkedip;

Setelah selesai pengisian daya: Lampu hijau nyala panjang.

Empat, Penjelasan Mode Pekerjaan Juicer

4.1 Produk ini berdesain pelapisan ganda, setiap siklus waktu kerja ditetapkan 40 detik.

4.2 Kalau mesin utama ditempatkan terpisah atau gelas juicer belum terpasang diputar tepat pada tempatnya, dan tekan 2 detik "saklar", produk tidak bekerja.

4.3 Mesin utama dan gelas juicer diputar kencang tepat maka lampu indikator hijau berkedip 2 kali, tekan panjang 2 detik "saklar" sampai mesin utama mulai bekerja, dan lampu indikator produk beryala hijau panjang. Mesin utama akan secara otomatis mati dan lampu hijau mati jika dalam satu siklus pekerjaan tak ada pengoperasian.

4.4 Dalam proses pekerjaan jika mesin utama kendor, mesin utama akan berhenti bekerja. Saat mesin utama bekerja klik sekali "tombol saklar" maka mesin utama berhenti bekerja.

4.5 Saat mesin utama bekerja, tekanan baterai $\leq 3.2V$, dan baterai dalam status terlindung otomatis, mesin utama berhenti bekerja, lampu merah berkedip 10 kali lalu mati.

Lima, Penjelasan Penggunaan Juicer

1. Pengisian daya juicer: awal pertama kali sebelum menggunakan juicer, mesin utama harus diisikan dulu penuh dayanya, dan bersihkan semua perakitan yang berhubungan dengan bahan makanan. Colokkan kabel USB pasangan juicer pada soket mesin utama untuk mengisi daya pada produk.

2. Cuci bersih buah-buahan, kupas kulitnya dan ambil keluar bijinya, diiris kotak-kotak sebesar 1cm×1cm×1cm.

3. Masukkan irisan buah-buahan pada gelas juicer, dan tambahkan air hangat atau susu atau cairan lainnya. Untuk memastikan hasil buatan memuaskan, jumlah bahan makanan dan cairan tidak boleh melebihi skala garis batas “270ml”, untuk jumlah buah tak melebihi 110g, cairan tak melebihi 160g.

4. Pasangkan gelas juicer pada mesin utama diputar kencang, untuk memastikan bahan makanan tidak meluap keluar.

5. Tekan panjang 2 detik “saklar” sampai mesin utama mulai bekerja, produk diputar balikkan taruh di atas meja atau dipegang di tangan, produk mulai bekerja sampai berhenti sendiri. Saat dalam proses bekerja agak digoyang sedikit produk, untuk membantu mendapatkan hasil juice yang enak dan terasa lembut.

6. Setelah selesai pengoperasian, mesin utama diputar keluar dari gelas juicer, juice yang berada dalam gelas boleh langsung diminum.

Enam, Daftar Kemasan

Nama produk	Gelas juicer	Kabel isi daya	Buku panduan
Jumlah	1	1	1


Tips hangat:

1. Jika setelah pengoperasian beberapa kali siklus atau dalam jangka panjang tak menggunakan produk dan sebelumnya daya kurang penuh maka akan terjadi setelah satu siklus pengoperasian, hasil pembuatan juice akan terlihat partikel dalam juice kasar, mohon memulai prosedur “tombol saklar” untuk mengulang pekerjaan juicer.

2. Kalau dalam pengoperasian ada hambatan, maka dilepaskan dulu mesin utama dari gelas juicer, keluarkan bahan makanan yang tersangkut di silet juicer, kemudian memulai kembali pengoperasian. Produk dalam tempat normal dan memulai bekerja normal, pelan-pelan diputar balik atau digoyang.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY XAY SINH TỐ CẦM TAY

 GF-M03D

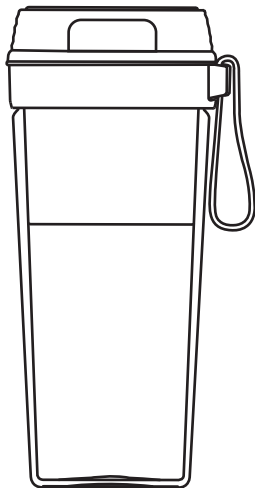

Vui lòng đọc kỹ bản hướng dẫn này trước khi sử dụng sản phẩm và giữ cẩn thận để sau này dễ dàng tham khảo.

Kính thưa các vị khách quý:

Cảm ơn quý khách đã tin cậy và mua loại sản phẩm Máy xay sinh tố cầm tay của công ty chúng tôi. Để bạn có một trải nghiệm sử dụng hài lòng, rất mong bạn đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm này trước khi sử dụng.

Trước khi sử dụng máy xay sinh tố lần đầu tiên, vui lòng sạc pin đầy đủ, và làm sạch hoàn toàn các bộ phận tiếp xúc với thực phẩm.

Biểu tượng máy xay sinh tố



Sản phẩm này chỉ có thể sử dụng tại nhà hoặc những nơi tương tự

Tiêu chuẩn thực hiện: IEC60335-1

Ghi chú: Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tham khảo thực vật

Thông tin cơ bản về sản phẩm và mô tả cấu hình

Mã sản phẩm	Điện áp định mức	Dung lượng pin	Công suất định mức	Dung tích định mức
GF-M03D	3.7V 	1200mAh	50W	300mL

Chế độ chỉ thị trạng thái sạc sản phẩm

Trong quá trình sạc pin: Đèn xanh sáng và nhấp nháy;
Sau khi sạc pin đầy đủ: Đèn xanh thường sáng.

Hướng dẫn chế độ hoạt động của máy xay sinh tố

- 1.Sản phẩm này đã thiết kế bảo vệ an toàn kép, một chu kỳ làm việc mặc định là 40s.
- 2.Nếu máy chính được đặt riêng hoặc máy xay sinh tố chưa được lắp vào đúng vị trí, nhấn và giữ "Nút công tắc" 2s, sản phẩm không hoạt động nữa.
- 3.Vặn chặt máy chính và máy xay sinh tố đến đúng vị trí sẽ có đèn xanh nhấp nháy 2 lần, nhấn và giữ "Nút công tắc" 2s đến khi máy chính khởi động làm việc, trạng thái đèn báo sản phẩm là đèn xanh thường sáng. Trong một chu kỳ hoạt động không thực hiện thao tác khác, máy chính tự động ngừng máy, đèn xanh tắt đi;
- 4.Trong quá trình hoạt động nới lỏng máy chính, máy chính ngừng hoạt động. Bấm "Nút công tắc" khi máy chính đang hoạt động thì máy chính ngừng hoạt động ngay.
- 5.Khi máy chính đang hoạt động, điện áp pin $\leq 3,2V$, pin tự động bảo vệ, máy chính ngừng hoạt động, đèn đỏ nhấp nháy 10 lần rồi tắt đi.

Hướng dẫn sử dụng máy xay sinh tố

- 1.Sạc pin cho máy xay sinh tố: Trước khi lần đầu tiên sử dụng máy xay sinh tố, vui lòng sạc đầy pin máy chủ, và rửa sạch hoàn toàn các bộ phận tiếp xúc với thực phẩm. Cắm cáp sạc USB nguyên bản vào để chính để sạc pin cho sản phẩm.
- 2.Rửa sạch hoa quả, lột vỏ lột hạt, thái thành miếng vuông khoảng $1cm \times 1cm \times 1cm$.
- 3.Bỏ hoa quả được thái sẵn vào máy xay sinh tố, thêm nước hoặc sữa vào. Để đảm bảo hiệu quả trải nghiệm sử dụng của bạn, tổng lượng chứa của thực phẩm và chất lỏng không được vượt quá vạch tối đa trên thân cốc là "270ml", giới hạn trên trọng lượng thực phẩm trong đó là 110g, giới hạn trên trọng lượng chất lỏng là 160g.
- 4.Vặn chặt máy chính và thân cốc, đảm bảo thực phẩm không bị chảy ra.
- 5.Nhấn và giữ "Nút công tắc" 2s đến khi máy chính khởi động làm việc, cho sản phẩm lật ngược đặt phẳng trên mặt bàn hoặc cầm trong tay, sản phẩm bắt đầu hoạt động đến khi tắt máy tự động. Lắc nhẹ sản phẩm khi làm việc, hiệu quả xay tốt hơn và mùi vị ngon hơn.
- 6.Sau khi làm xong, tháo bộ phận chính ra khỏi thân cốc và có thể uống trực tiếp nước ép trong cốc.

Danh sách đóng hàng

Tên sản phẩm	Máy xay sinh tố	Cáp sạc pin	Sách hướng dẫn
Số lượng	1	1	1

Lời khuyên:

1. Máy xay sinh tố đã hoạt động liên tục mấy lần hoặc để đó không sử dụng trong thời gian dài và không sạc đầy pin trước khi sử dụng, có thể xảy ra trường hợp sinh tố có trạng thái hạt sau khi hoàn thành một chu kỳ hoạt động,, vui lòng khởi động lại "Nút công tắc" rồi xay lại.

2. Nếu có trường hợp bị kẹt dao khi khởi động, vui lòng tháo máy chủ và thân cốc để tách ra, tháo thực phẩm bị kẹt trên lưỡi dao, sau đó vặn chặt lại. Đặt sản phẩm này thẳng đứng và khởi động bình thường, sau đó lật ngược hoặc lắc từ từ.